金史密斯WALKINGPAD走步机（型号：WPC2F）

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

扫码下载
"KS Fit" APP

金史密斯
官方微信公众平台

KING SMITH
WALKINGPAD
金史密斯走步机

北京金史密斯科技有限公司
地址：北京市丰台区南四环西路 188 号
十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 4 层 410 号
服务热线：400-188-7795

目录

01. 产品及配件 02

02. 功能示意图 03

03. 初次使用向导 07

04. 学习使用走步机 09

05. 安全须知 13

06. 维护与保养 16


07. 有害物质声明 17

08. 商标与法律声明 17

09. 售后服务与保修 18

欢迎使用

感谢您选择金史密斯走步机，以下简称走步机。它拥有精巧、简约、创新的整体设计，从此享受在家健康运动的品质生活。

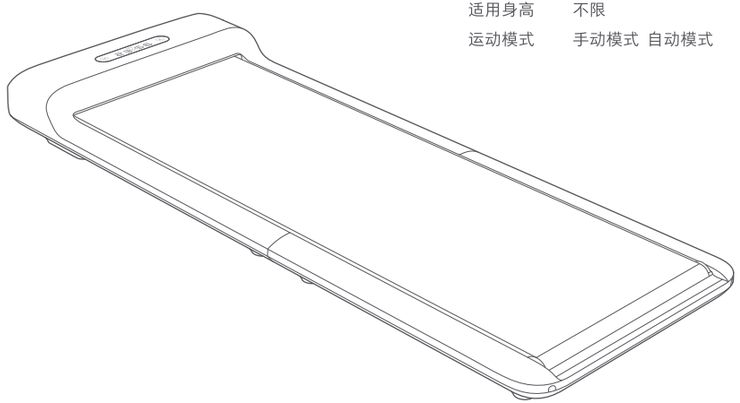


详细参数

展开尺寸	1445 × 518 × 125 mm	产品净重	25 kg
折叠尺寸	825 × 518 × 136 mm	最大载重	100 kg
走步带面积	1200 × 400 mm	最低速度	0.5 km/h
适用年龄	14 ~ 60 岁	最高速度	6 km/h
适用身高	不限	额定功率	746 W
运动模式	手动模式 自动模式	额定电压	220 V ~ 50 Hz

01. 产品及配件

请仔细检查包装箱内物品是否齐全完好，如有缺失或破损请拨打服务电话 400-188-7795

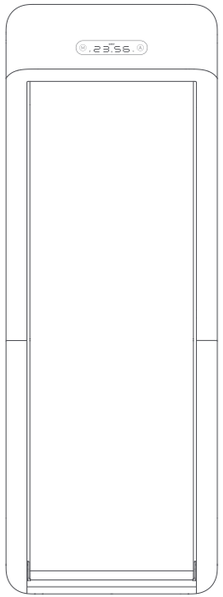

主机

配件



电源线



遥控器



遥控器挂绳



扳手



硅油




说明书

02. 功能示意图

1. 走步模式

初次使用设备，会有3km/h的新手限速，完成"KS Fit"软件上的新手引导，即可解锁至6km/h。
也可在软件内自由设置解除速度限制或完成1公里行走限速。

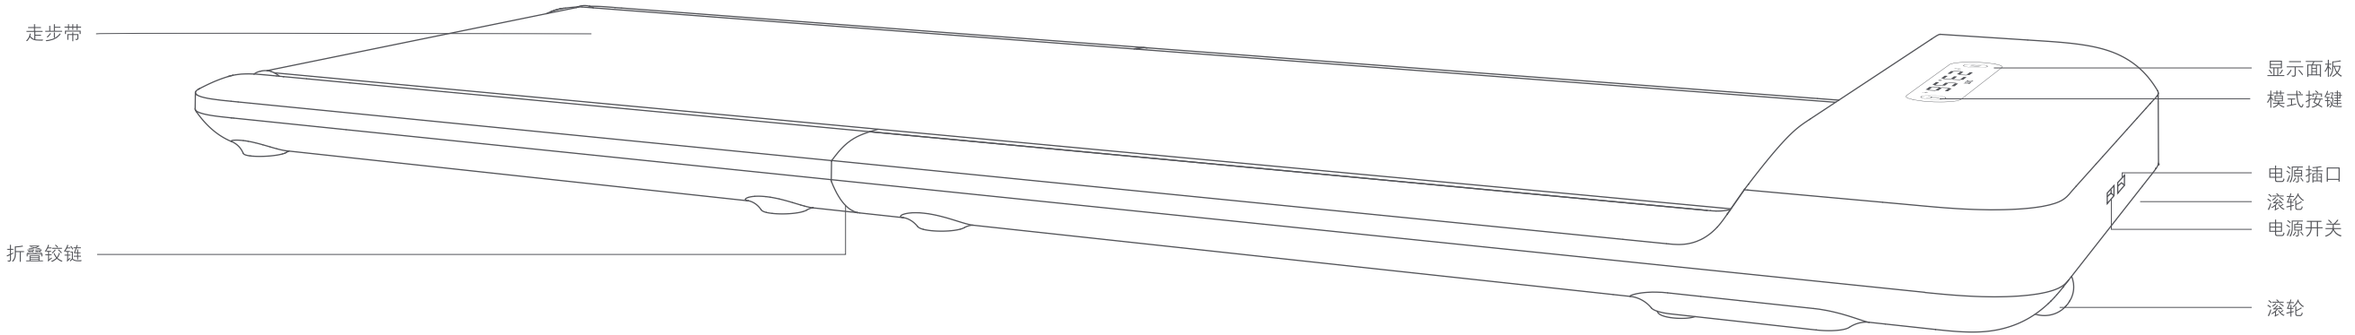


02. 功能示意图


3. 显示面板功能介绍




4. 遥控器

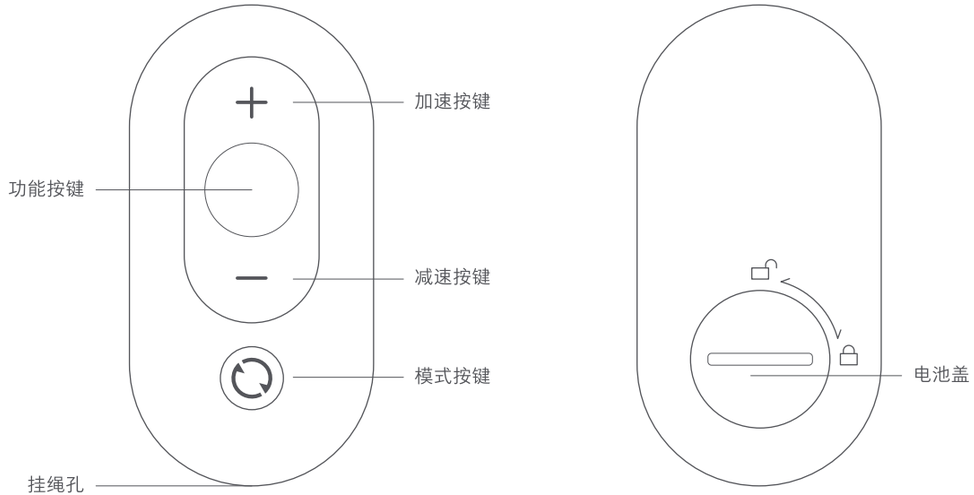


03. 初次使用向导

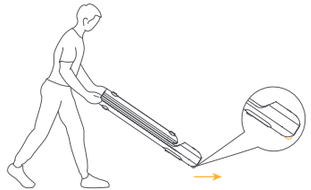


1. 选择平整地面摆放，禁止放在太软的垫子或较厚的地毯上。



2. 打开走步机，缓慢将其展开并辅助下压，使其完全放平即可。

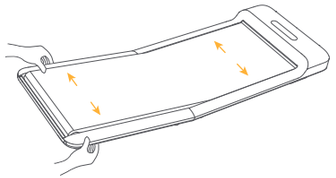


3. 检查走步带是否居中，如有偏移可将走步机后部抬起用手调节。

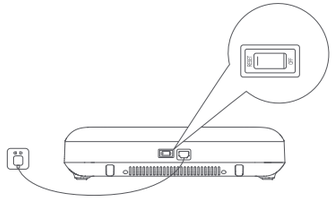


4. 连接电源，打开开关。



5. 扫描上方二维码或者在应用商店搜索“KS Fit”并完成安装与注册。

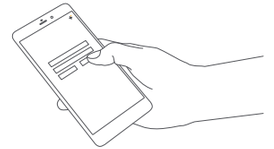

6. 打开 APP，按照提示添加并绑定走步机，即可使用走步机。

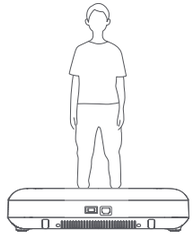

7. 开始使用走步机，祝您运动愉快！

走步机初始速度为 3 km/h，需完成解锁达到标准最高速度。

解锁方式如下：

1. 通过 APP 完成新手引导后，走步机可解锁。
2. 或累计完成 1 km 使用后，走步机可解锁。

04. 学习使用走步机

1. 模式说明

M 手动模式
手动模式灯亮，通过遥控器或 APP 控制运动速度。

A 自动模式
自动模式灯亮，通过智能算法自动控制速度。


* 设备系统会定期升级优化，部分操作可能会有所调整。

2. 手动模式控制说明（初级模式）

M

手动模式

该模式下可以使用遥控器控制走步机速度，建议初学者先使用手动模式，待熟练使用走步机后，再进阶使用自动模式。手动模式默认为遥控控制，即使用遥控器的功能按键启动或停止走步机，可在客户端“个性化设置”修改。

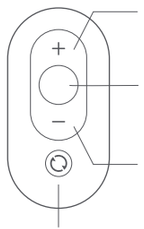

加速按键
短按：速度增加 0.5km/h

功能按键
短按：启动或停止走步机

减速按键
短按：速度减少 0.5km/h

模式按键
短按：切换至自动模式或手动模式
长按：切换至待机模式（非运行状态）

3. 自动模式控制说明（进阶模式）

A


自动模式

该模式为进阶模式，操控难度较高，可以完全脱离遥控器使用，建议熟练使用走步机后使用。

遥控器启停，模式切换按键该模式下操作有效。



模式按键
短按：切换至自动模式或手动模式
长按：切换至待机模式（非运行状态）

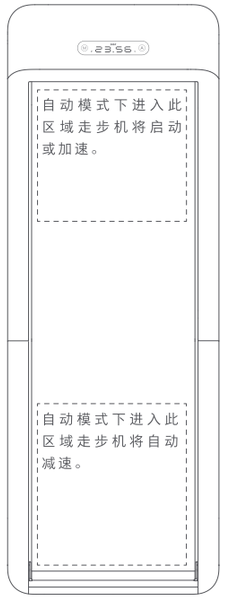

04. 学习使用走步机

5. 遥控器配对说明

如果遥控器没有响应或者您更换了遥控器，需要重新配对。

配对方式：重新开机，在 5 秒内长按遥控器上的模式按键。

6. 通讯提示灯

未连接：不显示

连接中：闪烁

已连接：长亮

网络不稳定：闪烁

* 长按面板手动模式（M）和自动模式（A）键，启动配网模式。

7. 故障警示灯

E01——上控接收下控数据异常；

E02——霍尔故障；

E03——软件过流保护；

E04——堵转保护；

E05——下控接收上控数据异常；

E06——硬件过流保护；

E07——马达欠压保护；

E08——马达过压保护；

E09——马达缺相保护；

E10——马达过载保护；

E20——通讯异常；

E21——传感器故障。


8. 联网与固件升级

出厂默认处于待联网状态，可以直接使用 APP 绑定。


需要再次进入联网状态时，可以在待机模式下长按走步机上的“A”和“M”键，直到走步机发出“嘀”声，并且 Wi-Fi 提示灯开始闪烁。

OTA 固件升级，在 APP 中可以收到更新提示，查看更新说明，根据提示在手机上操作，自动完成固件升级。在固件升级中，Wi-Fi 提示灯进入闪烁状态提示。


05. 安全须知

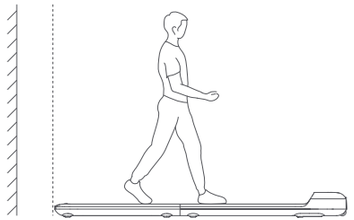


⚠ 走步机后侧空间距离应保留2000mm以上。

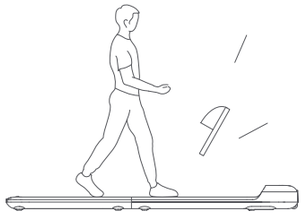


⚠ 请穿运动鞋服。

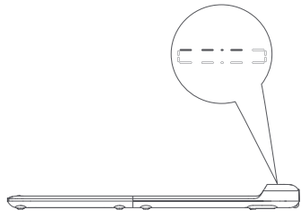


⚠ 开机自动校正状态3秒，请勿站立。

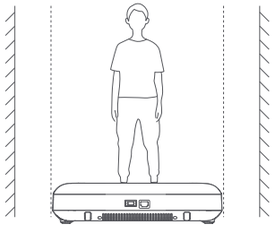


⚠ 走步机两侧空间距离应保留500mm以上。

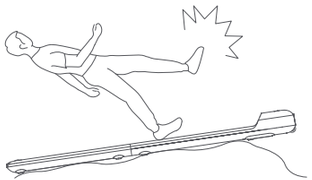


⊗ 严禁在不平整的地面使用。

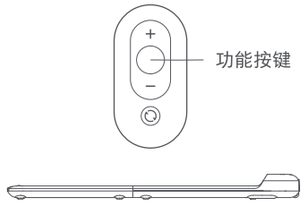


⊗ 严禁在走步带运动时上下走步机，当出现紧急情况时，请短按遥控器功能按键并从一侧踏离走步机。

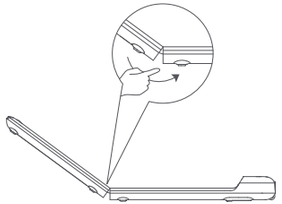


⚠ 防止夹手。

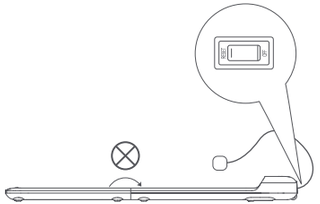


⊗ 严禁在电源未关闭时折叠。

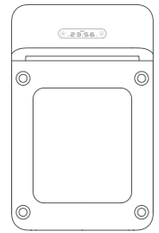


⊗ 严禁直立收纳走步机。

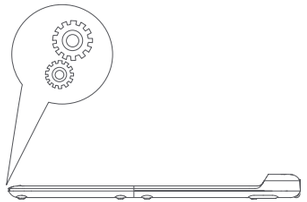

⚠ 防止卷入，请勿踩踏。

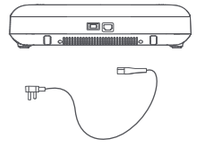


⚠ 走步机不使用时将电源线拔掉，避免第三方不受控制使用。

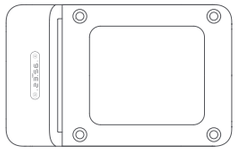


⊗ 严禁侧立收纳走步机。


05. 安全须知

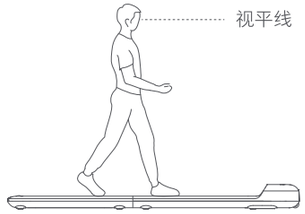


保持视线水平，避免视觉眩晕。

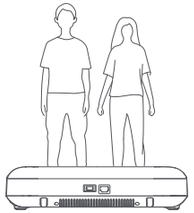


严禁多人同时使用。

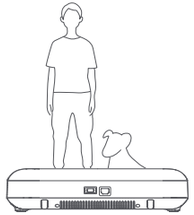


严禁带宠物使用。

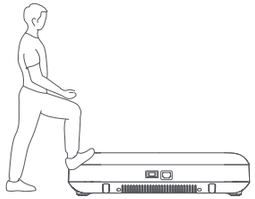


严禁踩踏走步机头部。

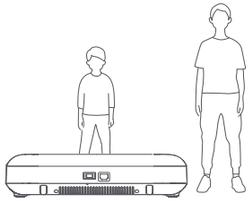


未成年人须有成年人陪同指导。

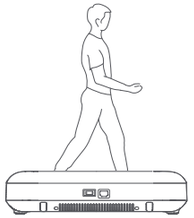

严禁侧着走路。

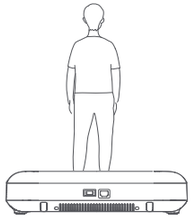

严禁倒着走路。

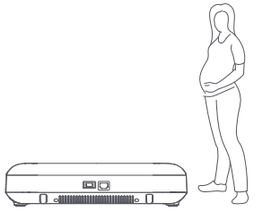

请根据个人身体状况合理使用本产品（老人及孕妇谨慎使用），如出现身体不适，需立即停止运动，必要时请就医。


06. 维护与保养

1. 清洁走步机




- 关闭走步机并拔掉电源线。
- 在 100% 纯棉抹布上加一点柔和性清洁剂，不可直接将清洁剂喷在走步带上或是使用酸性及腐蚀性清洁剂。
- 不可在走步带下方擦拭。
- 运动一段时间后，尾部地面可能出现灰尘和污迹，这是正常现象，擦拭干净即可。

2. 走步带打滑与校正

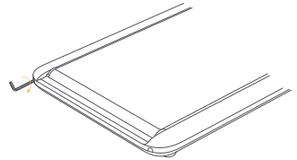

- 同时长按遥控器 " 模式切换按键 " 和 " 加速按键 "3 秒以上，或通过 APP 菜单进入 “偏移校正” 模式。
- 启动走步机，以 4km/h 的速度运行。
- 走步带偏左：将左侧调节孔螺丝顺时针转动 1/4 圈。
- 走步带偏右：将右侧调节孔螺丝顺时针转动 1/4 圈。
- 走步带打滑：将左右两侧调节螺丝同时按顺时针方向转动 1/2 圈。
- 每次调节后需运行一段时间（1–2 分钟）以观察校正情况，如有必要请再次调节。

3. 走步带润滑

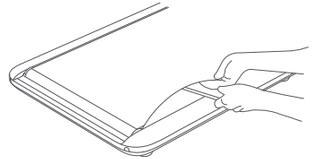

- 关闭走步机并拔掉电源线。
- 抬起走步带边缘并用硅油涂抹内侧表面。
- 启动走步机以 4km/h 的速度运行 10–20 秒即可使用。
- 一次润滑时需用 5–10 毫升硅油，涂抹过多会出现打滑现象影响正常使用。
- 每隔 3 个月需要进行走步带润滑一次。

07. 有害物质声明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气元件	X	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
壳体	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
其它部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB /T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



08. 商标与法律声明

北京金史密斯公司拥有金史密斯WalkingPad走步机系列产品所涉及的多项专利。

本手册由金史密斯公司制作并拥有版权，任何机构及个人未经金史密斯公司书面许可不得复制、分发本手册的全部或任何部分，不得擅自使用这些专利。

本手册在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等，仍可能与您购买的产品有不符之处。由于产品更新，本手册与实际产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。

产品执行标准：
T/CSSGA 1023–2019

本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID: 2019DP1936 的无线电发射模块

09. 售后服务与保修

金史密斯WalkingPad走步机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。
签收次日起7日无理由退货，由用户承担物流费用，本产品出现《金史密斯WalkingPad走步机故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务：

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起 7 天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收之日起 365 天内产品质量原因维修（在正常使用情况下电机、控制器、塑胶件、外表 IML 件、踏板、传动皮带、走步板、软走步板、走步带、顶盖等免费保修）。 产品如有以下情况需付费维修： 1. 超出保修期的需付费维修：需付来回运费、材料费及人工费； 2. 人为操作不当及损坏的修复，需付包括运费及维修零件与人工费； 3. 产品耗材零配件损坏的，需付运费及维修零件与人工费。 如有以下情况，不在免费保修服务范围： 1. 产品放置商用场地或营业场所； 2. 不当使用产品：使用者超重量、不当碰撞、插错电源、改装及未定期保养清洁机台； 3. 外观因使用、人为因素、阳光照射、污渍等自然退色； 4. 使用地区超过大陆以外的不在保修服务范围。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

非保修政策

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《金史密斯WalkingPad走步机故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《金史密斯WalkingPad走步机故障表》所列性能故障。

金史密斯WalkingPad走步机 故障表

名称	性能故障
金史密斯WalkingPad走步机	说明书所列功能失效
	开机无反应
	开机报警
	遥控器无反应
	走步带不运转

产品保修卡

订单编号

用户姓名 _____ 联系电话 _____

通讯地址 _____

产品名称及型号 _____ 产品序列号 _____

购买渠道 _____ 产品购买日期 _____

维修记录

	维修日期	维修描述及更换配件	维修中心	维修工程师
1				
2				
3				
4				
5				

三包卡可沿此虚线剪下