
金史密斯 WalkingPad 跑步机
X218
使用说明书

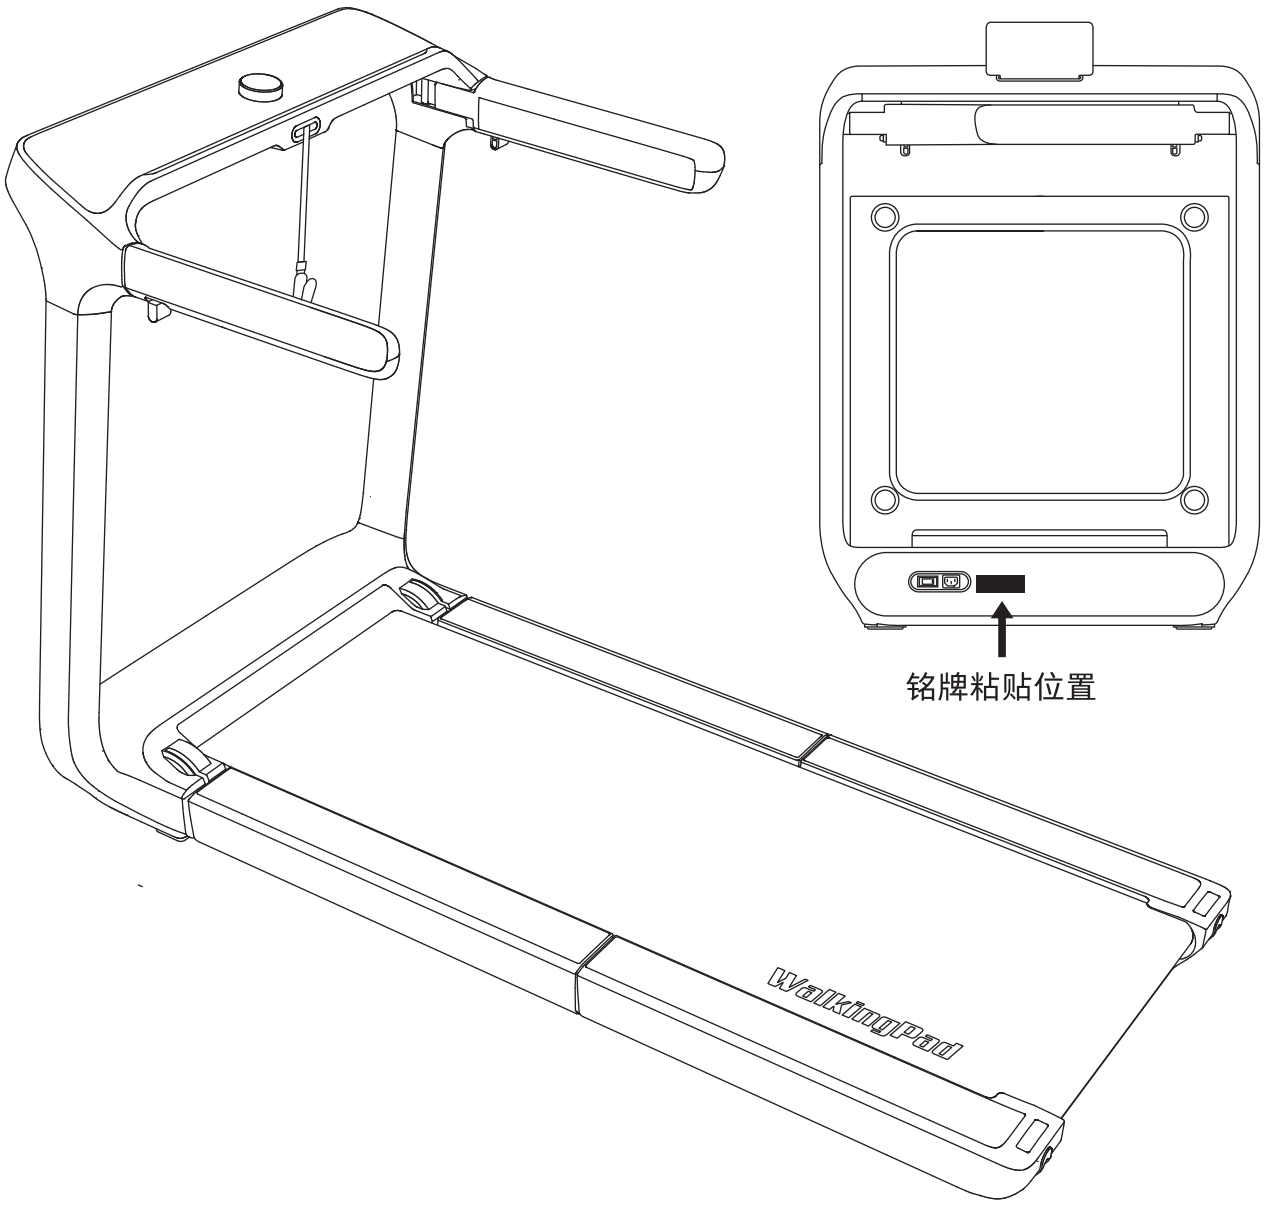

本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2021DP17711的无线电发射模块

⚠ 警告

本设备采用创新跑台折叠技术，折叠/展开时小心夹手。
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

扫码下载APP

安全使用须知

感谢您选择金史密斯 WalkingPad 跑步机（以下简称“本产品”“本设备”等）。为确保您充分地了解并正确地使用本产品，请您在使用前仔细阅读以下内容。

（1）本产品仅限14岁及以上60岁以下、单人、室内家用，不可用于租赁、医疗等商用用途。
（2）使用前，请仔细检查产品是否损坏。如有损坏，请立即停用并联系客服。维修完成之前，请勿使用本设备。
（3）请将产品置于稳定的水平地面上，请勿在潮湿光滑的表面上使用，以免触电。
（4）请确保产品后方留有至少 2000 mm × 1000 mm 的净空距离，两侧留有至少 500 mm 的净空距离。
（5）为保障运动安全，请穿着舒适的运动服和运动鞋，并进行充分的热身运动。请勿光脚或只穿袜子。
（6）为防止意外缠绕，请将个人物品远离设备，避免设备损坏和人身伤害。
（7）不要让儿童操作本产品。请勿携带宠物使用本产品。
（8）产品仅限身体健康、健全人士使用。儿童、老人、孕妇、残疾人使用本产品时，需由成年人陪同使用并提供指导，并应在使用产品前咨询医生建议。
（9）请勿超过本产品允许的最大用户体重。
（10）请根据自身情况选择适宜的运动强度，不当的或过度训练可能会导致健康损伤。
（11）运动过程中，如遇身体不适，请立即停止运动并咨询医生。
（12）请勿踩踏设备的头部，以免马达损坏。
（13）设备运行时，请勿随意上下、逆行或横向运动，以免发生意外。
（14）当出现紧急情况时，请立刻拔出安全锁，紧握扶手，并站到防滑侧边条上，待设备停止后，再离开设备。
（15）请勿将产品放置在阳光直射、高温或低温的环境中。
（16）本产品不防水，请勿置于水边或潮湿环境，以免触电。
（17）请勿将设备靠近热源。
（18）为防止设备过热，建议每连续使用规定时长后先休息20分钟再启动。
（19）请勿将毯子或垫子放在设备上进行操作，以免温度过高导致火灾。
（20）请勿堵塞设备的散热口，以免影响设备正常工作。
（21）请勿在易燃易爆气体或液体的附近使用本产品。
（22）请确保设备连接到正确接地且接地功能正常的插座上。
（23）请按照本说明书中规定的方式妥善存放设备。
（24）使用完毕后，请关闭电源开关并拔下电源线妥善保管。
（25）儿童不得在无人照看的情况下参与设备的维护保养工作。
（26）设备维护保养前，请及时断电。
（27）如遇电源线破损，请立即停止使用，并更换厂家指定的配件。
（28）每次使用后，请用柔软的干布擦拭产品表面，保持产品干燥整洁。
（29）请勿私自拆卸、改造产品。因使用者操作不当造成的产品损坏，我司不承担任何责任。
（30）请勿拉扯电源线，也不要将电源线作为把手进行搬运。
（31）设备空载运行的情况下，距离设备160 cm左右，使用者听到的设备噪音分贝值≤65 dB(A)。负荷运转时的噪音排放将高于空载运转时。
（32）警告！ 心率监视系统可能不准确。如果您感到不适请立即停止锻炼。
（33）为保持本产品的安全性能，必须定期检查其是否有损坏和磨损迹象，如跑带、电机等部件。
（34）对于易磨损部位（如电机和跑带）应密切关注，并在必要时更换。
（35）新跑步机或者低温环境下，跑带接缝处会偏硬，前后滚筒滚动的时候，可能会产生有节奏的声响，使用一段时间后，跑带变柔软，声音就会变小或消失。
（36）跑步机在一段时间没有使用后，因张力原因，跑带和滚筒接触部分会出现暂时性的形变，使用时可能会产生有节奏的声响，使用一段时间后，声音就会变小或消失。低温环境下，声响会更加明显。
（37）由于产品升级完善、设计变更等，我司保留更新的权利。如有更新，恕不另行通知。App相关功能可能会随版本更新而进行功能优化或调整，具体功能请以实际使用版本为准。


目录

一、产品介绍 01
二、操作与调整 03
三、维护与保养 13
四、故障解决 14
五、运动指南 15
六、有害物质声明 15
七、商标与法律声明 16
八、产品回收与利用 16
九、售后服务与保修 17


一、产品介绍

拆开包装，检查物品是否完好。如有损坏或丢失，请拨打客服电话：400-188-7795。


01 开箱清单

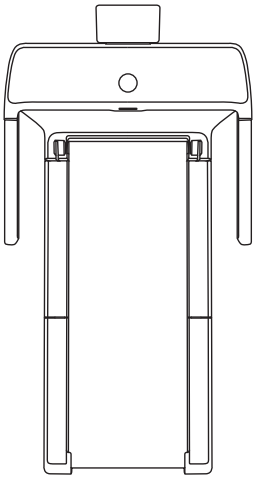

跑步机 x 1

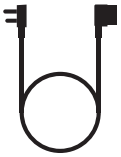


电源线 x 1



手机支架 x 1



安全锁 x 1



扳手 x 1



硅油 x 1




使用说明书 x 1


02 基本参数

产品名称	X218跑步机	额定频率	50 Hz
产品型号	WP510B4	额定功率	1400 W
速度范围	1.0-18.0km/h	展开尺寸	162.0 cm × 84.0 cm × 108.0 cm
运动区域	140cm × 51cm	折叠尺寸	84.0 cm × 108.0 cm × 29.5 cm
最大承重	136kg	产品等级	HC
产品净重	57.9kg	使用年龄	14-60 岁
额定电压	220 V~		

03 部件名称

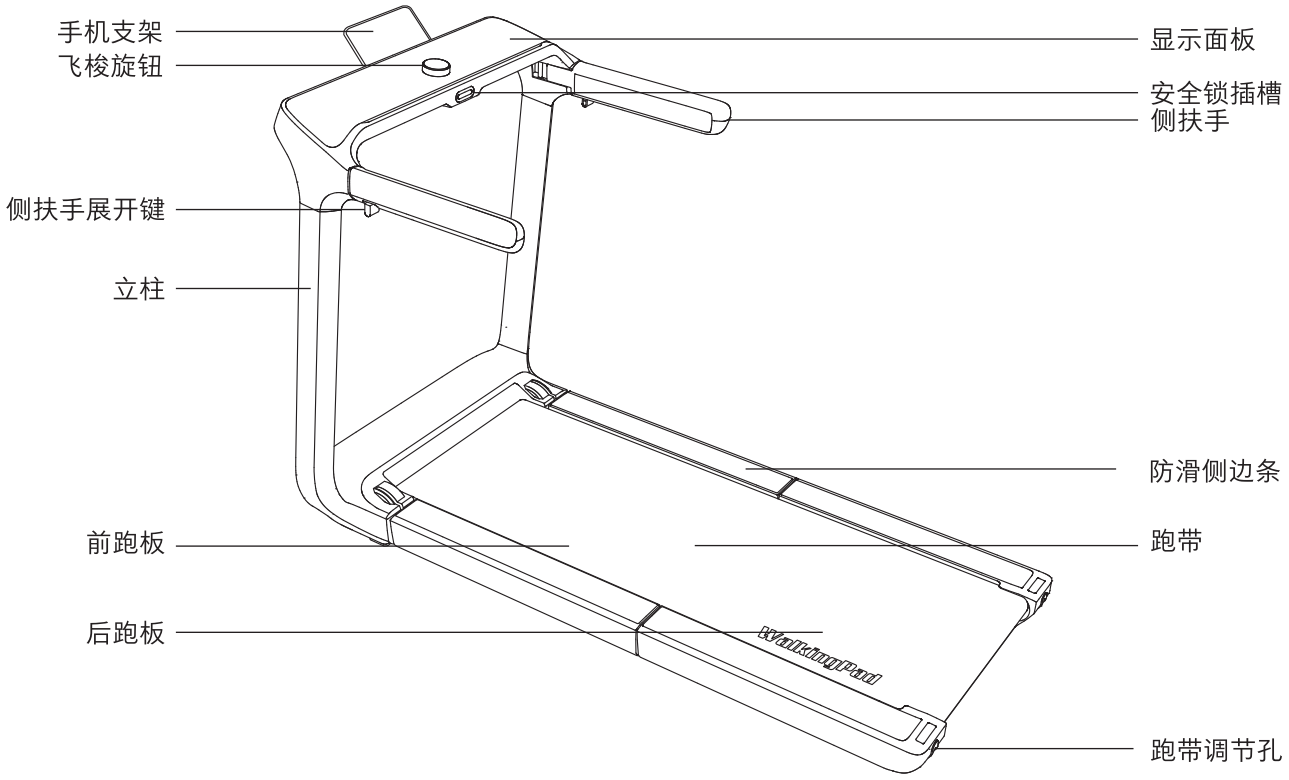

展开状态

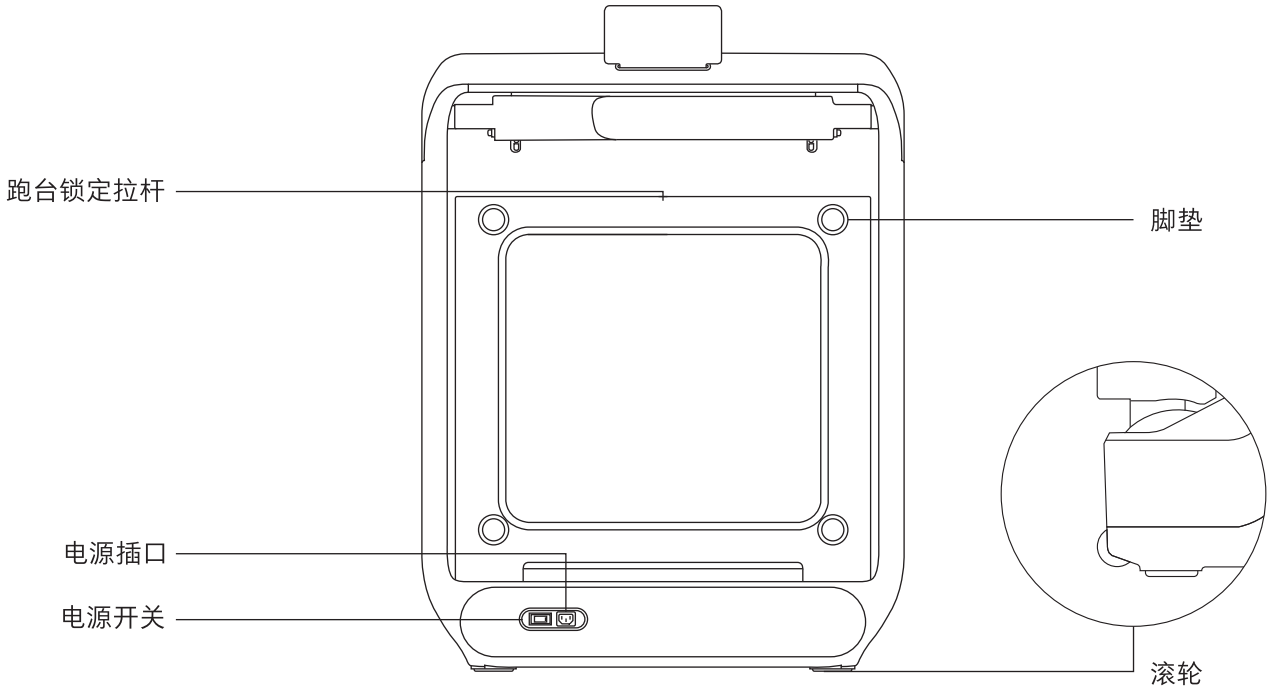


折叠状态

二、操作与调整

01 移动走步机

移动前，请确保设备已断电、电源线已拔掉并妥善保管、跑台和侧扶手已完全折叠。

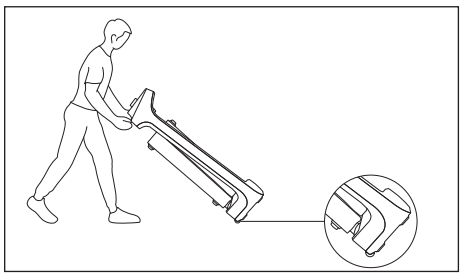


① 双手提起面板下方，使设备依靠滚轮移动至所需位置。

注意：
请勿触碰跑带，以免受伤。
请勿在不平坦的地面上移动设备，以免造成安全隐患。
移动时，请确保设备和地面保持一定角度，以免摩擦。


02 展开跑步机

展开前，请确保设备周围有足够的空间（后方≥2000 mm × 1000 mm，两侧≥500 mm），避免设备损坏或人身伤害。

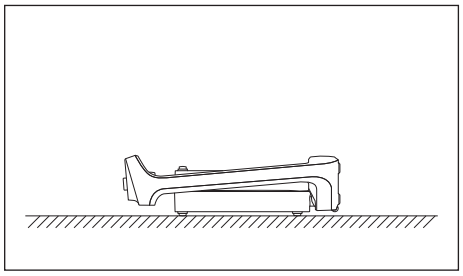


① 将设备平放在稳定的水平地面上。

注意：
请勿放在软、厚的地毯或垫子上，以免设备不稳定。

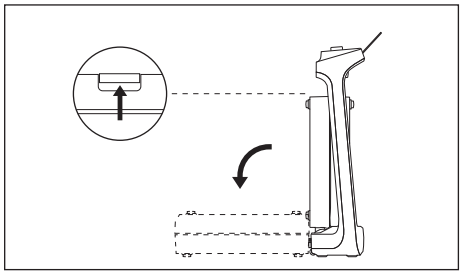


② 抬起跑步机，握住跑台锁定拉杆，向前推拉，展开跑台。

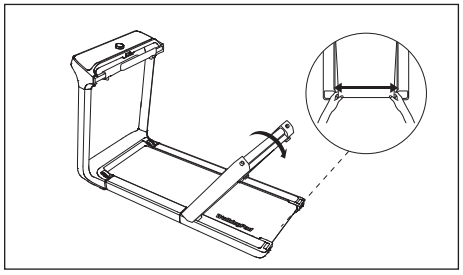

③ 展开后跑台，手动调整跑带前后端至居中位置，再下压后跑台将其放平。若跑台未与地面保持水平，可旋转底部脚垫进行调平。


注意：
展开下压跑板时请小心，以免损坏设备和地板。
跑台展开时，可能会出现撕裂声，踩踏时会伴有明显的缝隙感。这属于正常现象，会随着使用频率的增加而消失。

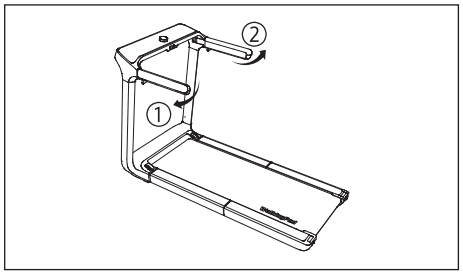

④ 长按右侧扶手按键，展开右侧扶手，再以相同方式展开左侧扶手。

注意：请按顺序展开侧扶手，右侧在先，左侧在后。


03 安装手机支架

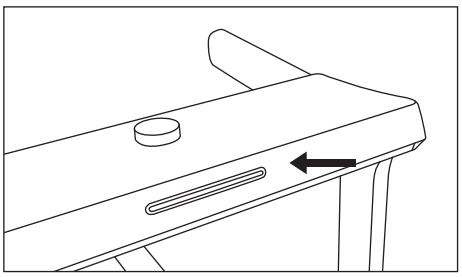


① 将手机支架插入槽内，直至卡入到位。

04 接通电源

该产品使用时必须连接到正确接地且接地功能正常的插座上，我们的设备符合接地要求。设备发生故障或损坏时，接地能够为电流提供阻力最小的路径，从而降低触电风险。

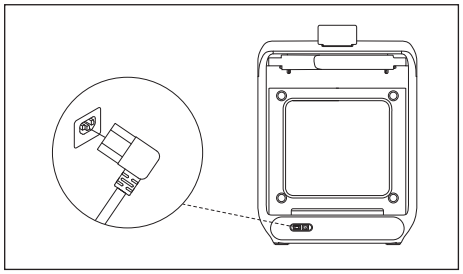

① 将电源线的设备端插入机器前方的电源插口，并确认连接牢固。

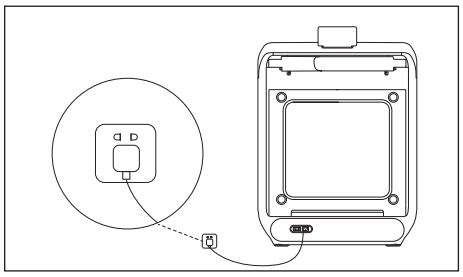

② 将电源线的另一端插入电源插座，并确保插座已按照当地法规正确地安装和接地。


注意：

请勿自行更换电源插头。如插头不适用于电源插座，请联系合格的电工进行更换。

电源线损坏时，必须使用制造商指定的原装电源线进行更换。


05 开机

若设备置于寒冷环境中，请待其恢复至室温后再开机，以免设备元件因低温受损。

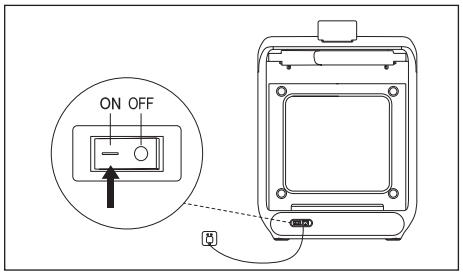


① 打开电源开关，设备发出“嘀”的一声，面板亮起。

06 使用安全锁

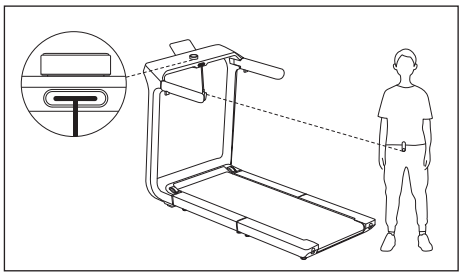

① 将安全锁的一端插入安全锁插槽。另一端夹到腹部衣服上。


注意：
使用前，必须插入安全锁设备才能启动。
为安全起见，设备不使用时，请拔下安全锁。

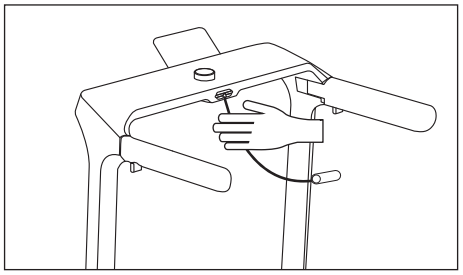


② 紧急情况下，可拔下安全锁紧急制动，双手握住横杆，双脚站到防滑侧边条上，待到设备完全停止后再下来。

警告：拔下安全锁后，设备会急停，请注意安全。


07 使用显示面板

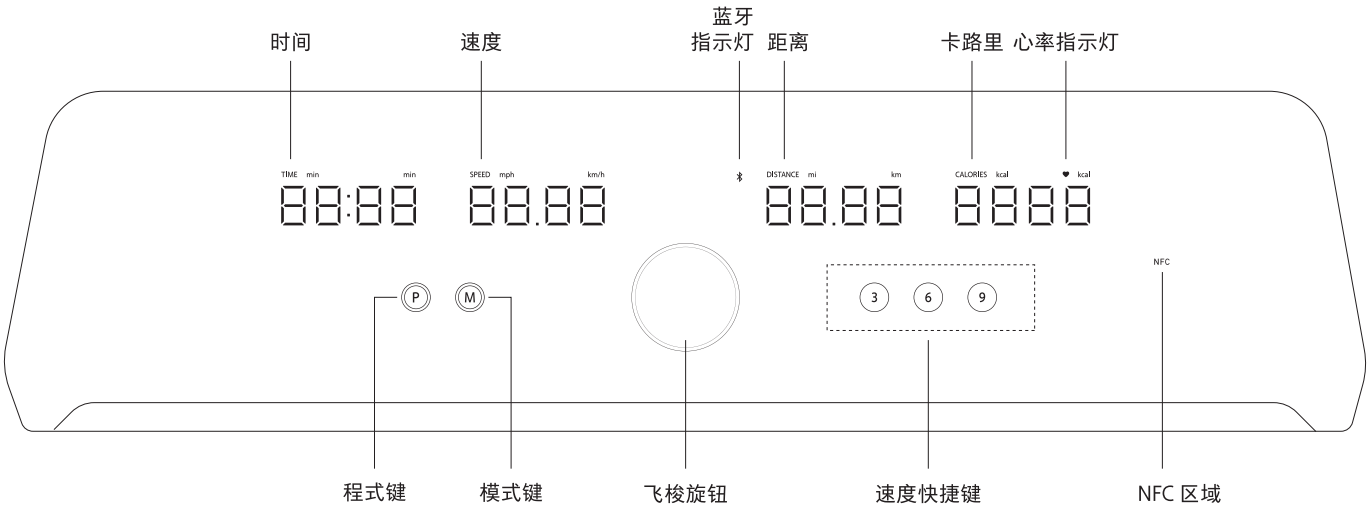

① 基本操作

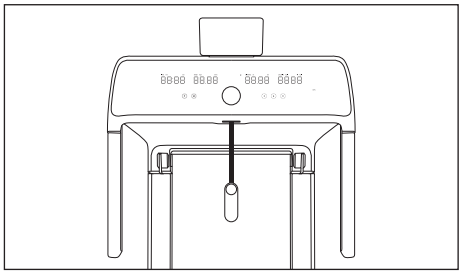


开机: 打开电源开关，面板亮起，各数据进入初始状态。

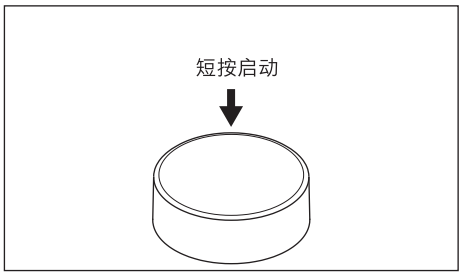

开始运动: 登上跑步机，短按飞梭旋钮。3秒倒计时后，设备开始运行，初始速度为1 km/h。


注意:

- 为安全起见，若设备开机后无负载运行，8-60秒内将自动暂停。此功能默认关闭，可在“KS Fit轻运动”
- app 中开启（“运动”-“设置”-“无负载停机”）。
- 运动前，请确保安全锁已插入，否则设备无法运行。
- 紧急情况下，请拔掉安全锁紧急制动。

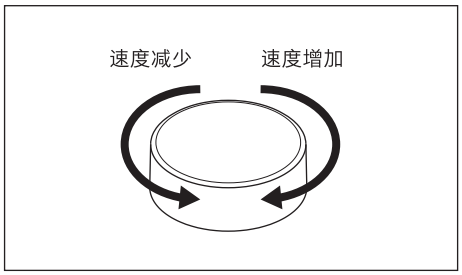

加/减速: 设备运行时，顺时针旋转旋钮，速度增加；逆时针旋转旋钮，速度减少。

警告：拔下安全锁后，设备会急停，请注意安全。

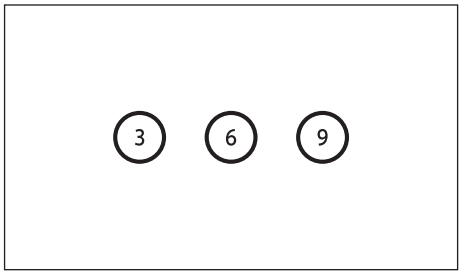


速度快调： 设备运行时，短按“速度快捷键”，速度直接切换至 3 km/h，6 km/h 或 9 km/h。

警告：初学者请勿将速度设置为 9 km/h，否则容易受伤。




暂停运动:跑带运行时，短按旋钮，跑带减速至停止运动，面板显示“STOP”运动数据保留。


警告：如需继续运动，短按旋钮即可，运动数据将继续累计。

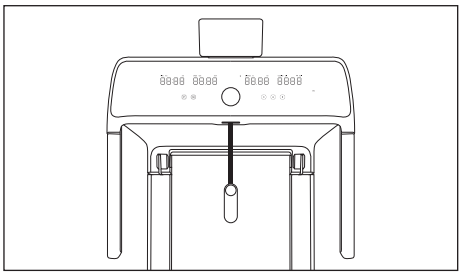


结束运动: 暂停运动后，长按旋钮2秒或10分钟内无任何操作，运动数据清零。

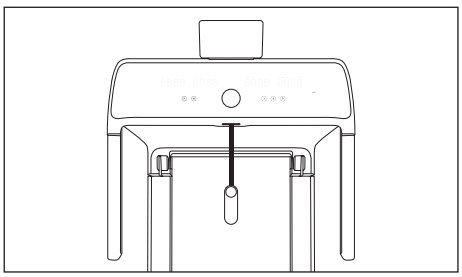


休眠: 结束运动后，长按旋钮2秒或10分钟内无任何操作，面板熄灭。

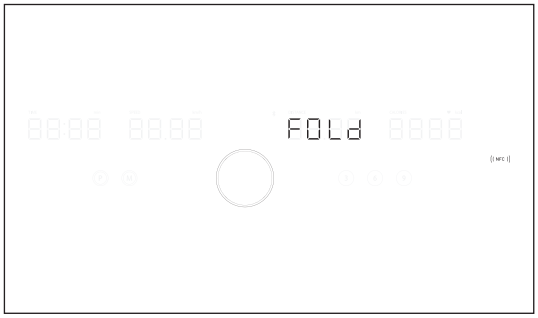


折叠： 当设备折叠时，面板显示“Fold”。展开设备，清除“Fold”即可使用。

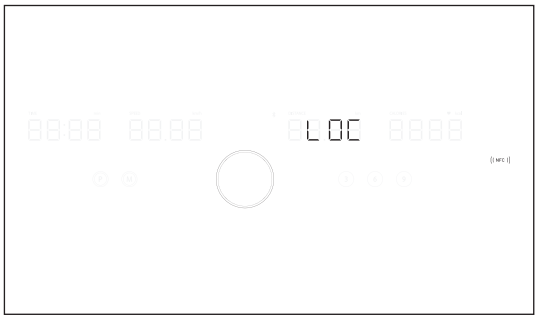


童锁：当童锁在 app 中开启时，设备无法启动，面板显示“LOC”。关闭童锁后，“LOC”消失，方可使用。

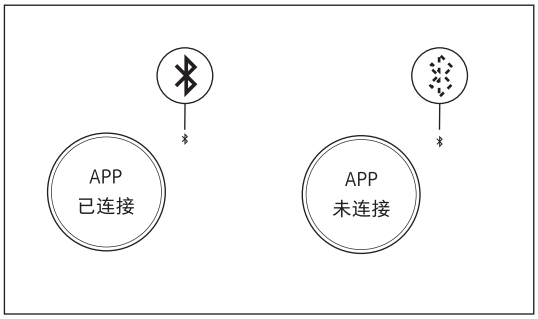


蓝牙指示灯： 当设备与 app 未连接时，蓝牙指示灯闪烁、旋钮显示“APP 未连接”；已连接时，蓝牙指示灯常亮、旋钮显示“APP 已连接”。

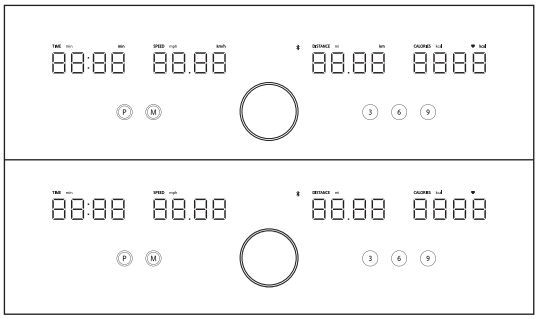


公/英制切换： 重启设备 > 连接 app > 点击”我“ – ”设置“ – ”单位设置“ – 选择”公制“或”英制“ > 设置成功后重启设备。

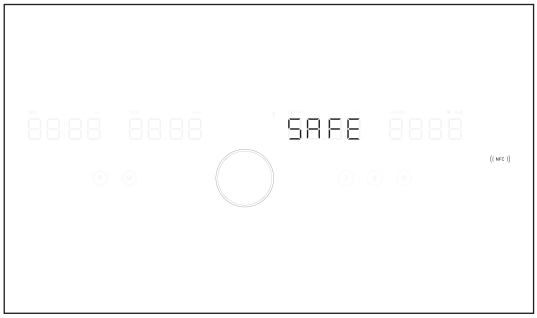

安全锁： 当安全锁未插入时，面板显示“SAFE”。插入安全锁之后，清除“SAFE”开始使用。

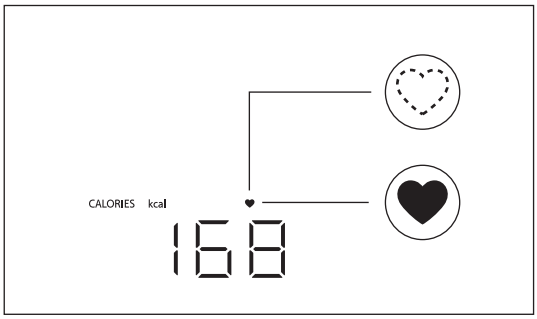


心率指示灯： 当跑步机和 Apple Watch 都与 KS Fit App 配对成功后，心率指示灯和卡路里指示灯轮播显示；否则心率指示灯熄灭。

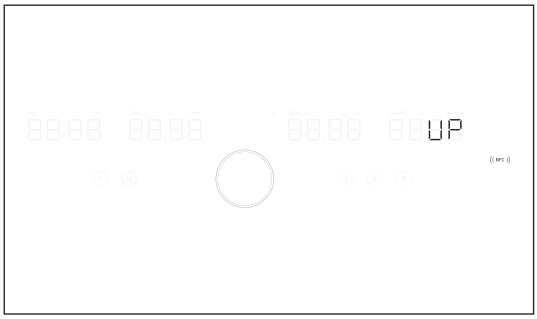


升级： 当固件升级时，面板显示“UP”， 设备无法启动。升级完成后， “UP”消失。
注意： 设备升级时，请勿关机。


② 程式键设置

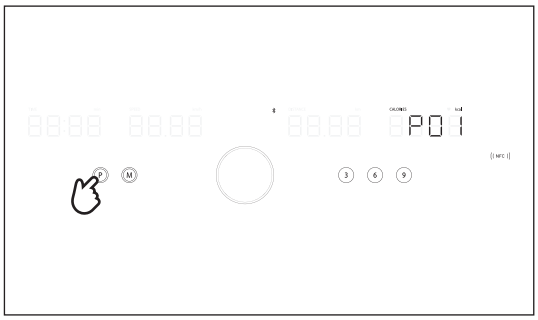



设置运动课程： 唤醒设备后，按如下方法设置运动课程。





- 自定义课程（P1–P11）：
  - 循环点击”程式键 P“，切换不同的课程；
  - 点击旋钮，确认所选运动课程。
  - 第一窗口显示课程总时长
  - 第二窗口显示课程启动速度

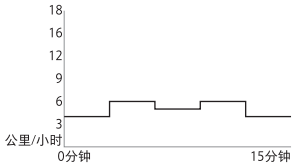
P1 碎片活力走			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
15		0–3	4
		3–6	6
		6–9	5
		9–12	6
		12–15	4

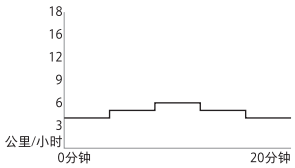
P2 晨间唤醒走			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
20		0–4	4
		4–8	5
		8–12	6
		12–16	5
		16–20	4

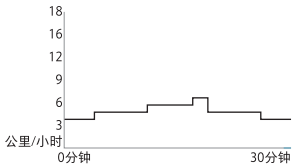
P3 午间活力走			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
30		0–4	4
		4–11	5
		11–17	6
		17–19	7
		19–26	5
		26–30	4

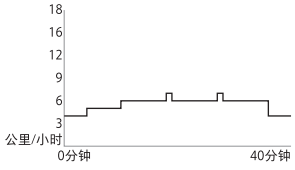P4 饭后消食走			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
40		0–4	4
		4–10	5
		10–18	6
		18–19	7
		19–27	6
		27–28	7
		28–36	6
		36–40	4

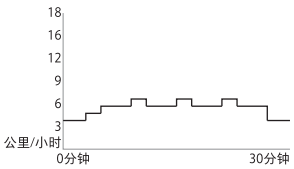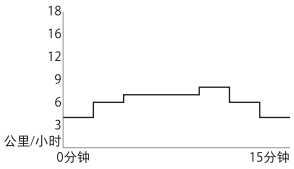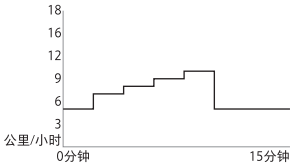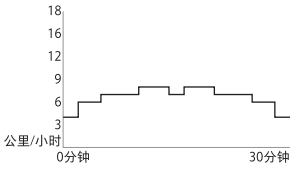P5 30分钟燃脂走			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
30		40–3	4
		3–5	5
		5–9	6
		9–11	7
		11–15	6
		15–17	7
		17–21	6
		21–23	7
		23–27	6
		27–30	4
P6 零基础燃脂跑			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
15		0–2	4
		2–4	6
		4–9	7
		9–11	8
		11–13	6
		13–15	4
P7 15分钟有氧健身			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
15		0–2	5
		2–4	7
		4–6	8
		6–8	9
		8–10	10
		10–15	5
P8 30分钟效率燃脂			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
30		0–2	4
		2–5	6
		5–10	7
		10–14	8
		14–16	7
		16–20	8
		20–25	7
		25–28	6
		28–30	4

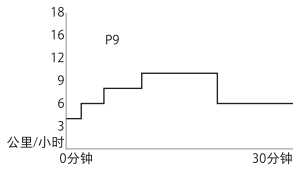P9 30 分钟效率燃脂			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
30		0–2	4
		2–5	6
		5–10	8
		10–20	10
		20–30	6

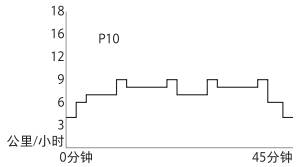P10 45分钟暴汗跑			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
45		0–2	4
		2–4	6
		4–10	7
		10–12	9
		12–20	8
		20–22	9
		22–28	7
		28–30	9
		30–38	8
		38–40	9
		40–43	6
		43–45	4

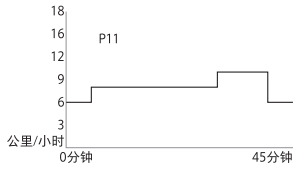P11 45分钟暴汗燃脂			
总时长（分钟）	运动趋势	阶段（分钟）	速度（公里/小时）
45		0–5	6
		5–30	8
		30–40	10
		40–45	6

• 个性化课程：

◦ 1.跑步机除了 11 个系统内置课程外还设有3个允许用户根据个人情况而自行设定的用户自定义课程:U1、U2、U3。

◦ 2.在唤醒状态下连续按程序按钮，直至希望设定的用户自定义课程 U1、U2、U3，同时时间窗口闪烁，显示预设时间10:00。

◦ 3.旋转飞梭旋钮设定所需的运动时间后，按模式键可进入设置课程参数模式。然后依次对各个个时间段进行设置。

◦ 4.设置时旋转飞梭旋钮或速度快捷按钮设置速度;按“mode”键完成当前时间段的设置并进入第下一个时间段设置状态，直至完成所有的 10个时间段的设置。

◦ 5.设置完成后数据将永久保存直至您下次重新设置，此数据不会因断电而丢失。

◦ 6.在唤醒状态下连续按程序按键直至希望运行的用户自定义课程 U1、U2、U3，并设置好运行时间后按下旋转按键即可启动。


◦ 7.每个程式均把时间均分为 10 个时间段，设定时要完成 10 个时间段的速度运行时间设定，才能按下飞梭旋钮启动跑步机。

注意：

◦ 其他按键使用方法同基本操作。

◦ 0个阶段内的运动速度均可调节，但当切换至每个阶段时，速度将自动恢复为系统默认速度。


◦ 运动结束后，机器会发出6次”嘀“声，面板显示”End", 设备减速至停止，5秒后进入唤醒状态。

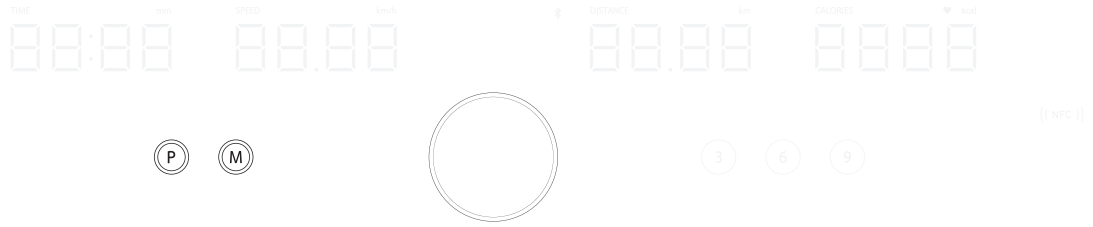

③ 模式键设置


方式一：在唤醒状态下，按模式按钮可以进入时间倒计模式，时间窗口显示“15:00”且闪烁，通过旋转旋钮可设定运动倒计时时间，设定范围为:5:00–99:00。

注意： 默认的运动时间为15分钟。

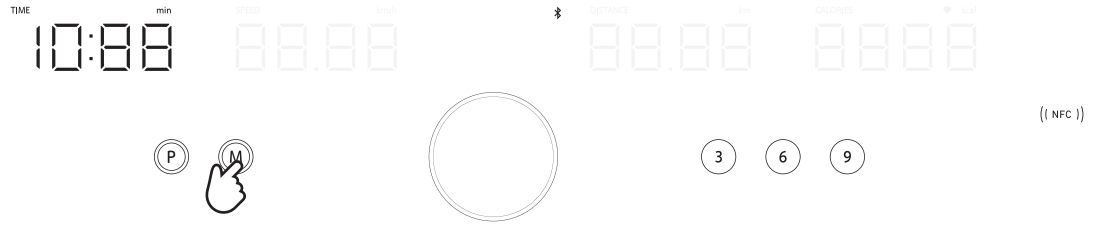


方式二：在时间倒计模式时、按模式键进入距离倒计模式，距离窗口显示“1.0”且闪烁，通过旋转旋钮可设定运动倒计时距离，距离设定范围为,1–65千米。

注意： 默认的运动距离为 1 km。

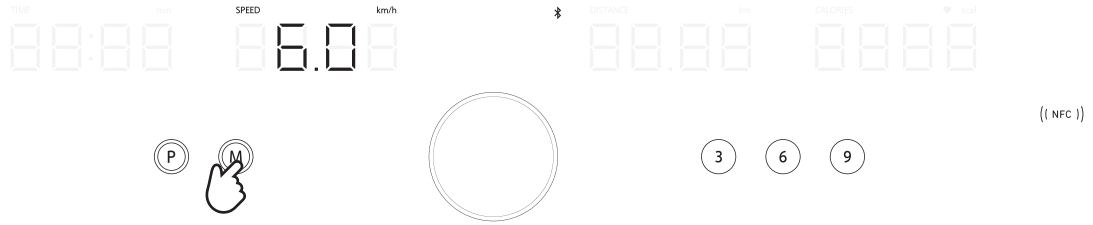


方式三：在距离倒计模式时、按模式键进入卡路里倒计模式，消耗窗口显示“50”且闪烁，通过旋转旋钮可设定倒计时卡路里，卡路里设定范围为:10–999。

注意： 默认的卡路里消耗值为 50 大卡。

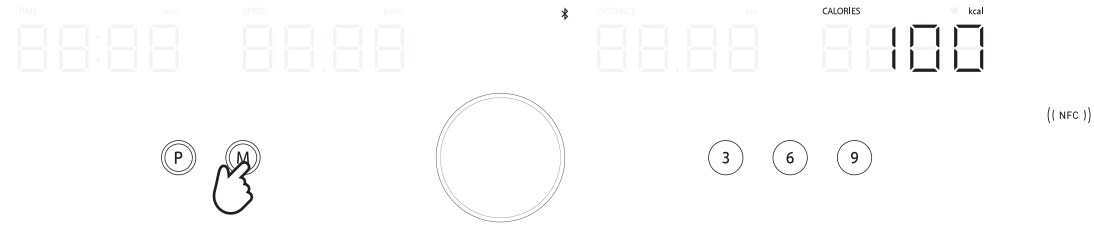

08 连接app

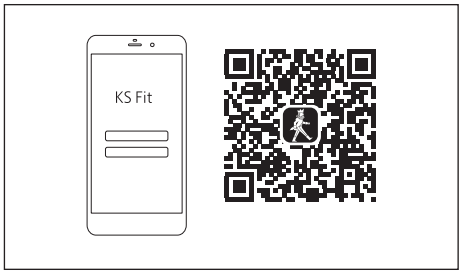


① 扫描图示二维码，下载安装 KS Fit “轻运动” app。
② 将手机靠近设备。
③ 打开手机蓝牙（授权搜索附近设备的权限）的同时，打开设备的电源开关。
④ 打开app，添加设备。


注意：
- 设备只能通过app进行添加。如果已在蓝牙列表中连接，请先移除，再去app重新添加。
- 如果配对失败，关闭设备电源，等待10秒，重复步骤②–④即可。
- 为安全起见，设备运行过程中请勿再次连接其他手机。

09 折叠设备


折叠前，请确保设备已关闭电源，电源线已拔掉并妥善保管。

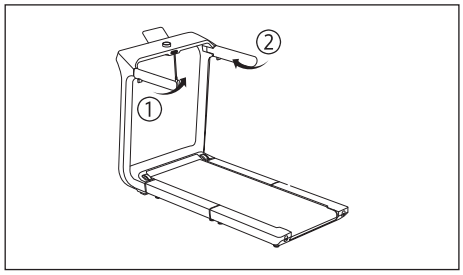


① 按住左侧扶手展开键，折叠左侧扶手，再以相同方式折叠右侧扶手。
注意：
请严格安装先后顺序折叠左、右扶手。

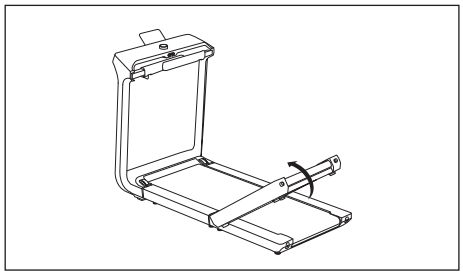

② 抬起后跑台，直到设备完全折叠为止。

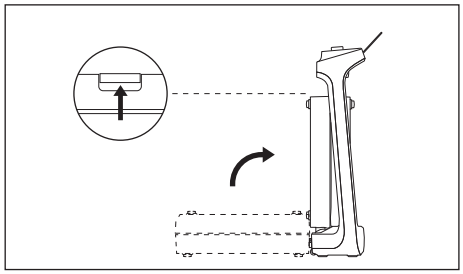


③ 向上拉动跑台锁定杆折叠跑台，并确保跑台锁定杆已锁定。
注意：
- 将折叠好的跑步机立放在墙边或平放到其他合适的地方，以免侧倾造成伤害。
- 请勿操作折叠状态的跑步机。
- 为了防止他人擅自使用，请在不使用跑步机时，拔掉安全锁。

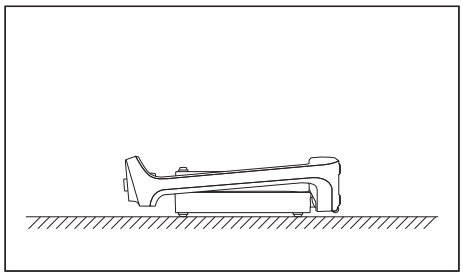

④ 将设备移动至所需位置，水平放置在稳定的水平地面上。
注意：
- 请勿操作折叠的设备。
- 请妥善保管电源线，以备下次使用。

三、维护与保养

为了延长产品使用寿命，请定期对设备进行以下维护保养。如果发现任何破损，请立即停止使用，并联系客服解

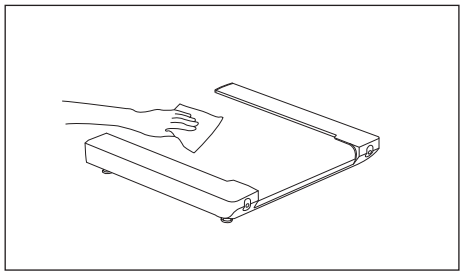


① 清洁设备

- 关闭电源，拔掉电源线。
- 用100%纯棉布蘸取适量温和清洁剂，轻轻擦拭产品表面，如显示面板、跑带、扶手等部位。

注意：


- 请勿将清洁剂直接喷洒在显示面板或者跑带上。
- 请勿使用酸性或碱性清洁剂。
- 请勿擦拭跑带内侧。
- 产品使用后，后方地板可能出现灰尘或污渍，属正常现象，擦拭即可。

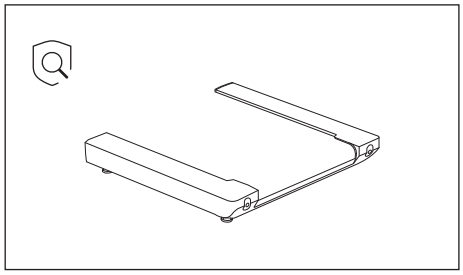

② 检查设备

- 检查电源线，如若出现破损，请立即停用并更换配件。
- 检查跑带，如未居中、过紧或过松，请手动调节跑带（见第14页故障解决"③故障”）。

注意：如需更换设备零件，请使用厂家指定配件。

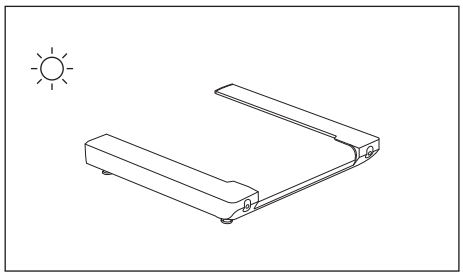


③ 保持凉爽干燥

- 请将设备置于凉爽干燥的环境中，远离室外、高温、潮湿等环境。
- 避免连续使用设备超过2小时。设备使用2小时后，休息20分钟再启动。


四、故障解决

当产品出现如下故障时，请立即停用，并通过如下方式解决。

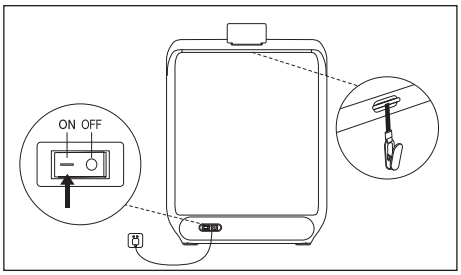

① 故障：开关无法打开 / 使用中断电

- 确保电源线两端连接牢固。
- 确保设备已开机。
- 确保安全锁已插入。

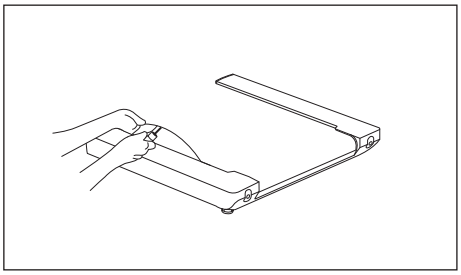



② 故障：噪声大且跑感不佳

- 关闭电源开关，拔掉电源线
- 轻抬后跑台，撩起跑带，将硅油以“Z”字型涂抹在跑台中央。
- 开机使设备运行。

注意：

- 跑台无需涂满硅油，运行中会自然扩散。
- 每次润滑使用5–10 ml硅油即可，涂抹过多会使跑带打滑。

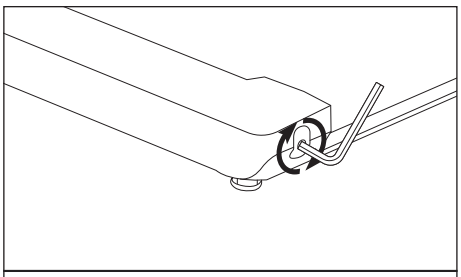

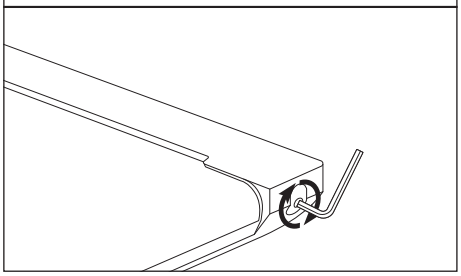

③ 故障 跑带偏离或打滑

- 防滑侧边条内侧为运动区域。如果跑带超出此范围，请及时按如下方式调整。
- 手动调节
  - 轻抬后跑台，调节跑带带至居中位置（见第3页_"展开跑步机“_第③步"）。
- 工具调节
  - 跑带向左偏：顺时针方向调整左跑带调节孔螺丝1/4圈。
  - 跑带向右偏：顺时针方向调整右跑带调节孔螺丝1/4圈。
  - 跑带打滑：顺时针方向同时调整左右调节孔螺丝1/2圈。
  - 调整后，以3–4 km/h的速度运行1–2分钟观察效果，如有需要再调整。

注意：

- 跑带过紧、过松都会影响设备性能甚至损坏跑带。




④ 故障代码

- E01 软件过流
- E02 硬件过流
- E03 IPM 模块过热
- E04 欠压保护
- E05 过压保护
- E06 马达缺相保护
- E07 马达堵转保护
- E09 马达无法启动
- E12 马达过流保护
- E13 过载保护
- E14 霍尔信号丢失
- E15 上下控通讯问题
- E16 模块无法通讯

五、运动指南

运动强度

想要燃脂或改善心肺功能，进行合适强度的运动是取得成果的关键。您可以通过图示心率来找到合适的强度区间。此图展示了燃脂和心肺功能锻炼推荐的心率区间，仅供参考。



为了找到合适的强度区间，请参考图中底部数字找到您的年龄。最低数值为燃脂心率，中间数值为最大燃脂心率，最高数值为改善心肺功能的心率。（建议在运动过程中佩戴心率监测器以确保运动效率，但此设备需要额外购买。

燃脂–为了有效利用脂肪作为能量来源，您需要进行长时间的低强度运动。运动开始的几分钟内，身体会优先使用糖原作为能量。只有经过最初的几分钟后，身体才会开始利用储存的脂肪作为能量。如果您想燃脂，请调整运动强度，使您的心率接近训练区间中的最低值。

运动技巧

运动前请务必咨询您的医生。

热身: 运动前建议进行 5–10 分钟的热身，充分活动关节，并进行一些伸展运动，然后再开始低强度的锻炼。

运动: 建议进行 20–30 分钟的锻炼，将运动强度保持在训练区间内（训练最初几周，锻炼时间应控制在20 分钟以内），并且在锻炼过程中保持平稳的呼吸。

放松: 运动结束后建议进行 5–10 分钟的伸展运动，可以改善关节灵活性、肌肉延展性，防止运动损伤。

为了保持或改善体能，每周进行 3 次训练，每次训练之间至少休息一天。经过几个月规律的锻炼后，如果需要，可以增加到每周 5 次训练。记住，成功的关键是让运动成为您日常生活中频繁且愉悦的一部分。

运动频率

为了保持或改善体能，每周进行 3 次训练，每次训练之间至少休息一天。经过几个月规律的锻炼后，如果需要，可以增加到每周 5 次训练。记住，成功的关键是让运动成为您日常生活中频繁且愉悦的一部分。

六、有害物质声明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气元件	X	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
壳体	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
其它部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB /T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

七、商标与法律声明

金史密斯 WalkingPad 跑步机系列产品所涉及的多项专利，由北京金史密斯科技股份有限公司制作并拥有版权，任何机构及个人未经金史密斯书面许可不得复制、分发本手册的全部或任何部分，不得擅自使用这些专利。

本说明书在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等，仍可能与您购买的产品有不符之处。由于产品更新，本说明书与实际产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。
产品执行标准：GB 17498.1–2008
GB 17498.6–2008

八、产品回收与利用



标有此符号的电气电子设备请勿投入生活垃圾桶处理。该设备含有可回收的宝贵材料，应予以收集和循环利用，以防止环境污染和节省自然资源。有关如何处理该设备的信息，请咨询您的地方当局或零售商。

九、售后服务与保修

金史密斯 WalkingPad 跑步机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

签收次日起7日无理由退货，由用户承担物流费用，本产品出现《金史密斯 WalkingPad 跑步机故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务：

保修期限

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起 7 天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收之日起365天内产品质量原因维修（在正常使用情况下电机、控制器、塑胶件、外表IML件、踏板、传动皮带、跑板、软跑板、跑带、顶盖等免费保修）。 产品如有以下情况需付费维修: 1.超出保修期的需付费维修: 需付来回运费、材料费及人工费; 2.人为操作不当及损坏的修复，需付包括运费及维修零件与人工费; 3.产品耗材零配件损坏的，需付运费及维修零件与人工费。 如有以下情况，不在免费保修服务范围: 1.产品放置商用场地或营业场所; 2.不当使用产品: 使用者超重量、不当碰撞、插错电源、改装及未定期保养清洁机台; 3.外观因使用、人为因素、阳光照射、污渍等自然退色; 4.使用地区超过大陆以外的不在保修服务范围。
	友情提示： 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
	非保修政策 1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。 2. 已超过三包有效期。 3. 因不可抗力造成的损坏。 4. 不符合《金史密斯 WalkingPad 跑步机故障表》所列性能故障的情况。 5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《金史密斯 WalkingPad 跑步机故障表》所列性能故障。

金史密斯 WalkingPad 跑步机故障表

名称	性能故障
金史密斯 WalkingPad 跑步机	说明书所列功能失效
	开机无反应
	开机报警
	跑带不运转

产品保修卡

订单编号 _____

用户姓名 _____ 联系电话 _____

通讯地址 _____

产品名称及型号 _____ 产品序列号 _____

购买渠道 _____ 产品购买日期 _____

维修记录

	维修日期	维修描述及更换配件	维修中心	维修工程师
1				
2				
3				
4				
5				

制 造 商：北京金史密斯科技股份有限公司
地　　址：北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼1至15层101内4层410号
服务热线：400-188-7795
中国制造